



Der tages forbehold for trykfejl.
Skulle du finde graverende fejl, så kontakt din Wetality Vejleder.
© Wetality 2021

Brugermanual

Wetality Air Purifier

Model 2001



 **Wetality**

Indholdsfortegnelse:

Pakken indeholder	3
Introduktion	4
Udpakning og tilslutning	5
Betjening	6
Rengøring	7
Sådan virker Wetality Air	8
Advarsler og forholdsregler	10
Fugtighedsfunktion	12
Q&A - Ofte stillede spørgsmål	13
Fejlfinding	14
Tekniske specifikationer	15


Tak for at benytte Wetality AirPurifer.

Læs venligst manualen før du bruger produktet og gem den til senere brug.


Pakken indeholder:




Wetality Air Purifier

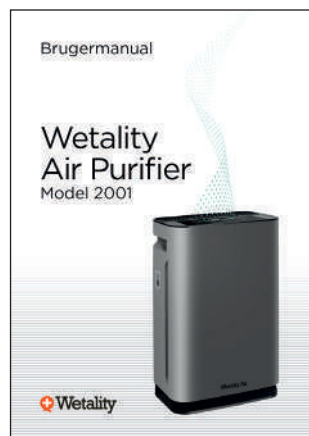

Brugermanual

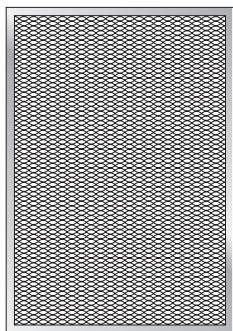

1. Pre-primary Filter


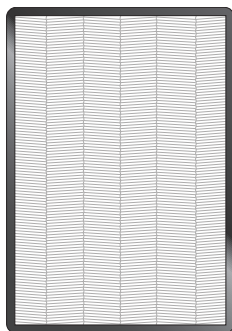


2. Multi Filter




Ekstra grøn prop:
Skal bruges under maskinen,
hvis den allerede-isatte
falder ud af maskinen.

Introduktion:

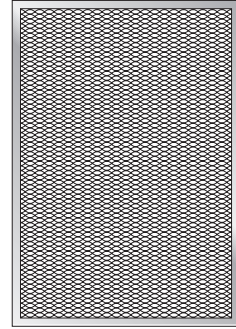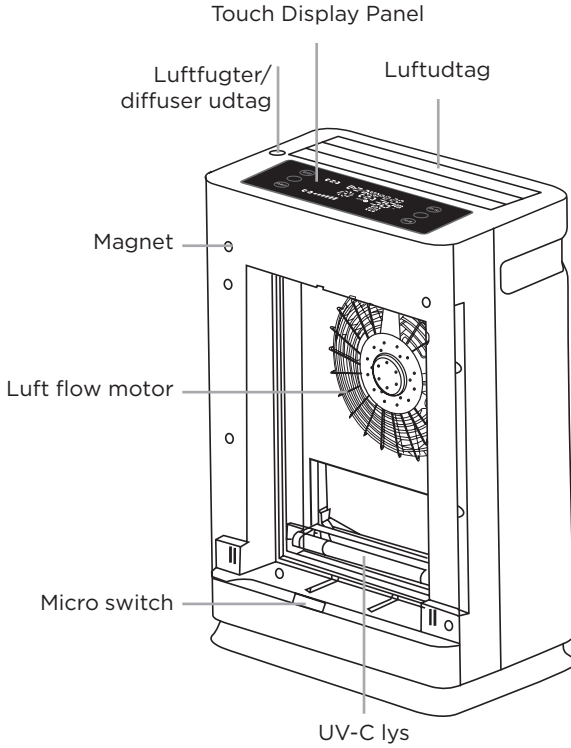

1. Pre-Primary Aluminiums Filter

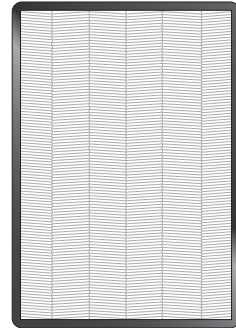

2. Multi-filter: H13 HEPA Filter, Antibakterielt bomuldsfilter, aktivert karbon filter og kold katalysator.




Vand-beholder: Vandbeholderen kan være lidt besværlig, at tage ud og kræver lidt kræfter. Vær ikke nervøs for at den går itu.




Udpakning og tilslutning:




1. Fjern den ydre kasse.

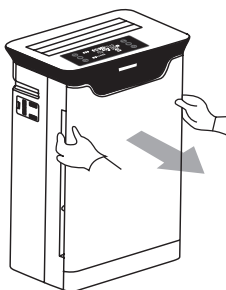


2. Åben frontpanelet og fjern beskyttelsesplastikken på touch-panelet

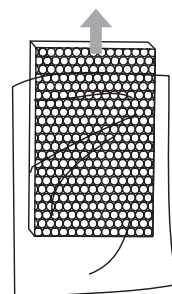


3. Tag filterne ud og fjern plastik indpakning

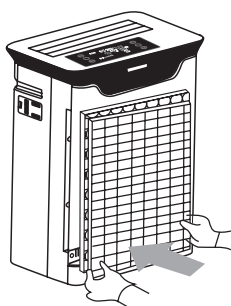


4. Installer det blå Multifilter inderst

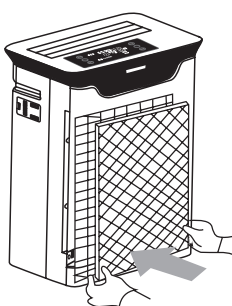

5. Installer herefter Pre-Primary-filter

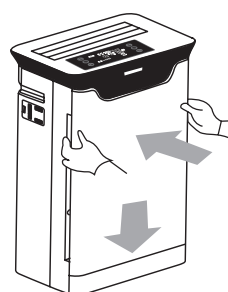

6. Påsæt frontpanelet

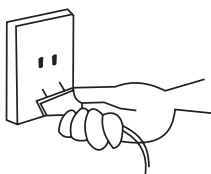

7. Sæt stikkontakten til strøm og der kommer lys i ON/OFF



8. Tryk på "On/Off" knappen for at tænde maskinen.

Udskiftning af filtre:

Når filteret i Wetality Air skal skiftes, gentages step 2 til 6.

Husk at slukke maskinen inden du påbegynder dette.

Den illustrerede model på tegningerne, er et tidligere design end din Wetality Air 2001 - fremgangsmåden og elementerne er de samme.

Betjening af Wotality Air:

Opstart - ON/OFF.

- Tryk på "ON/OFF"-tasten på luftrenseren
- Når luftrenseren starter, viser Air Purifier luftkvaliteten som er indikeret med de store tal + displayet viser skiftevis temperatur og luftfugtighed.

Ligeledes viser displayet at funktionerne 'Ion vending' (Anion) og formaldehyd fjerner er i gang.

Ved tryk på ON/OFF knappen, så regulerer AIR Purifier sig selv AUTOMATISK efter hvordan luftkvaliteten, er i rummet.

Såfremt luftfugtighed ønskes justeret, tryk da på " Humidify".
Se beskrivelse af fugtighedsfunktion på side 12.



SMART funktion:

For at få den bedste og mest optimale ydelse, da tryk på SMART-tasten ①.

I denne funktion regulerer Air Purifier sig selv i vindhastighed (Speed) alt afhængig af luftens kvalitet. Ligeledes fjernes eventuel formaldehyd. Såfremt du ønsker ion-vending og UV funktion aktiveret, tryk da på ANION ⑧ 2 gange.

Det elektroniske system vil automatisk styre rensningen i forhold til luftkvaliteten.

Når luftkvaliteten er god, er indikatorlyset grønt, og luften renses ved vindhastighed første niveau. Når luftkvaliteten er moderat er indikatorlyset gult og luften renses ved vindhastighed andet niveau. Når luftkvaliteten er dårlig, er indikatorlyset rødt, og luften renses ved vindhastighed tredje eller fjerde niveau;

Dvaletilstand/SLEEP mode:

Tryk en gang på tasten SLEEP ⑤ for at starte funktionen. Alle lys på betjeningspanelet vil slukke efter få sekunder med undtagelse af ikonet SLEEP ⑥. Ved denne funktion er alle funktioner aktive og vindhastigheden kører i første niveau som standard. Ved 2. tryk på SLEEP ⑤, vil lyset i panelet igen blive tændt.

Tidsindstilling/TIMING:

Tryk på TIMING 7 og 1H (1 time) vil fremkomme. Ved yderligere tryk på "Timing" kan slutbruger vælge automatisk sluk op til efter 8 timer.

Vindhastighed/SPEED:

Vindhastigheden er opdelt i 4 gear. Ved stepvis tryk på SPEED 3 kan man ændre vindhastighed fra gear 1 til gear 4.

Ion-reversering /ANION (UV-Lys)

Tryk flere gange på ikonet ANION 8 og henholdsvis Ion-reversering og UV-C lys aktiveres og annulleres.

Wetality Air Purifier har Ion-reversering og UV-C belysningsteknologi, som fanger uønskede partikler og bakterier. Disse opsamles i filtrene, og den elektriske spænding i luften fjernes, så de resterende partikler falder til jorden i stedet for at cirkulere i luften.

Filter:

FILTER 9 er altid "oplyst". Når filtre trænger til at blive udskiftet vil der komme lys i ikonet REPLACE FILTER 10. Efter udskiftning af filtre trykkes der på FILTER 9 og lyset i REPLACE FILTER 10 ikon vil gå ud.

Rengøring af Wetality Air:



Ydre overflader: Renseren er udstyret med en negativ ion-generator som let absorberer støv. Aftør luftrenseren regelmæssigt med en blød, våd klud med lidt rent vand med rengøringsmiddel på.

Filter-rensning: Luftrenser filteret skal renses og vedligeholdes regelmæssigt for at opnå den optimale ydeevne.



Pre-Primary filter: Omkring 2 måneder (1 måned hvis der er meget snavs i luften). Rens med varmt vand eller støvsuger.

Multifilter: Omkring hver anden måned med frisk luft i 1-3 time(r) eller en forsigtig støvsugning.

UV-lampe: Levetiden er omkring 15-20 måneder.

Husk altid at slukke for strømmen når du rengører eller udskifter dele på maskinen. Nye filtre og UV-lampe kan købes på www.wetality.com eller gennem dit **Wetality abonnement** for luftrenser. Se hvordan du skifter filter på **side 5**.

Sådan virker Wetalty Air:

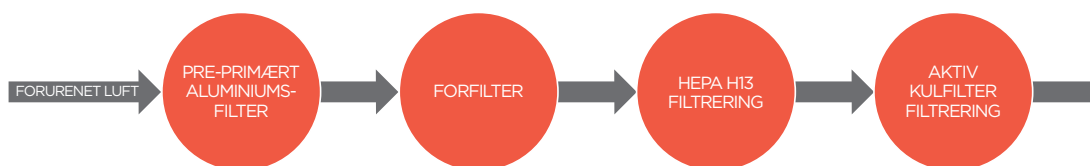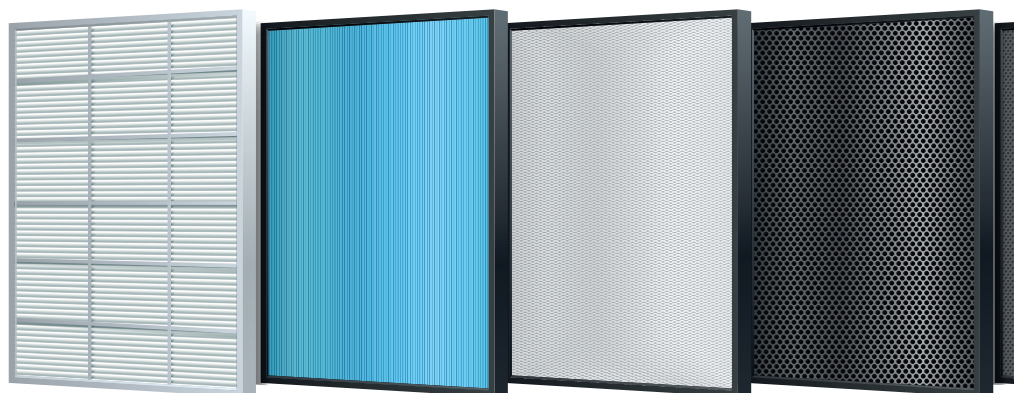




Aluminiumsfilteret er det mest grovkornede filter. Filteret håndterer partikler over 10 µm og sikrer at de næste filtre ikke ødelægges eller stopper til.

Dette filter kan man selv rengøre med jævne mellemrum, for at sikre effekten.

Forfiltrets funktion er filtrering af støvpartikler over 5 µm, filteret kan fjerne store mængder støv, hår, mider m.m.

HEPA-filteret kan fjerne bakterier, pollen, røg, m.m. HEPA-filteret er meget effektivt, og fjerner 99,97% af alle resterende partikler.

Det aktive kulfilter absorberer og nedbryder formaldehyd, phenol, benzen, røg og skimmel i luften.

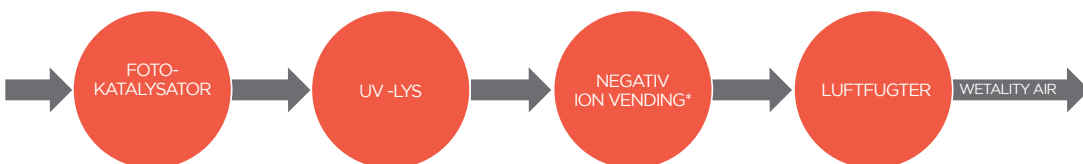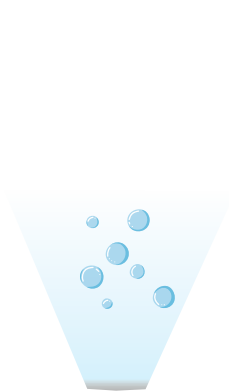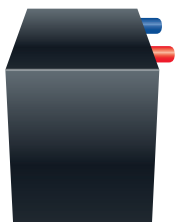

Fotokatalysatoren adsorberer skadelige molekyler. Herefter belyses de med UV-lys, der forårsager en reaktion på katalysatoren, der frigiver elektroner og forbedrer den atmosfæriske luft.

Når ionerne vendes vil de tiltrække positive uønskede partikler i luften, som derved kondenserer og bliver tungere. Disse partikler falder til jorden.

Denne proces er især god til forebyggelse af luftvejssygdomme.

* På grund af den negative ion vending -og at de resterende partikler i den rensede luft bliver tungere og falder til jorden, vil nogle af disse sætte sig som støv ved luftintaget på maskinen. Sørg derfor altid for at holde maskinen ren. Dette gøres med en fugtig klud - ikke med en tør klud, da denne ikke vil binde partiklerne til kluden.



Advarsel på maskinens display

Dette skilt indikerer at der er mulighed for voldsom skade.

Dette tegn indikerer mulighed for personskade eller materiel skade.

Dette skilt indikerer at der er forbudt indhold.

Dette tegn indikerer at du skal være sikker på at løse problemet omgående.

Absolut forbud mod demontering af ikke-professionelt personale. Det er forbudt at adskille eller modificere for at undgå skader.



Generelle advarsler:

Ved slukning af strøm, vær opmærksom på at trække stikkontakten ud fremfor at trække i ledningen, ellers kan det let beskadige ledningen, som kan forårsage kortslutning, brand eller elektrisk stød.



Kontroller strømstikket regelmæssigt. Støv kan let samle sig på strømstikket, hvilket forårsager dårlig isolering, grundet fugtighed. Træk strømstikket ud regelmæssigt og tør det af med en tør klud. Hvis du ikke bruger produktet i en længere periode, så skal du trække stikket ud.



Kontakt med brandfarlige stoffer eller ildkilde er forbudt.

Det er forbudt at tilføje vand med forurening, irriterende lugt eller kemiske tilsætningsstoffer.

Vær opmærksom på ventilation, hvis maskinen bruges sammen med gasapparater. Maskinen kan ikke filtrere kulilte ud; det vil kunne føre til forgiftning.



Det er forbudt at bruge insekticid eller sprays, når maskinen kører. Efter brug af insekticid, så skal du sørge for at indeluften cirkulerer, da det ellers kan skabe skadelige konsekvenser for mennesker.

Det er forbudt at bruge luftrenseren i høje temperaturer (over 70°C) og våde områder, som et badeværelse, da det kan forårsage lækage, elektrisk stød, brand eller lignende.

Tillad ikke at produktet bliver vådt, da det kan forårsage et kortslutningsstød.



Forholdsregler:

Benyt ikke strømstikket med våde hænder, da elektrisk stød kan forekomme.

Luk døre og vinduer for at rense luften effektivt.

Sørg for at tage stikket ud af stikkontakten, når du rengøre maskinen, da der ellers kan opstå personskaade eller elektrisk stød.

Tør ikke af med alkohol eller et organisk opløsningsmiddel, da produktet ellers kan blive beskadiget eller medføre et elektrisk stød.

Bemærk: Hvis strømledningen er beskadiget, så skal den udskiftes af producenten, deres vedligeholdelses-afdeling eller lignende fagfolk.

Andre vekselstrømsforsyninger er ikke tilladt. Brug af en strømforsyning, der er overstiger specifikationen, kan forårsage skader på mennesker eller produktet.



Lad ikke fremmedlegemer komme i kontakt med luftindtaget, for at undgå elektrisk stød eller beskadigelse af intern kontakt.

OBS!

Hvis der opstår en af de følgende scenarier, skal du straks trække stikkontakten ud af maskinen:

- Hvis en kontakt ikke virker
- Hvis der opstår kortslutning
- Hvis strømledningen eller stikket er varmere end normalt
- Hvis der lugter brændt
- Hvis maskinen afgiver unormal lyd eller vibrationer.
- Hvis der er en anden form for unormalt fænomen eller en funktionsfejl

Fugtighedsfunktion


(800 Ml. Vandtank)

Påfyld op til 800ml vand i vandbeholderen, som sidder bag på maskinen. Vandbeholderen kan være lidt stram at tage ud, men pres blot "forholdsvis" hårdt. Håndtaget vil ikke brække af selvom det kan føles sådan.

Tryk på HUMIDIFY på touch-panelet. Du vil kunne se, at der kommer damp op af hullet på toppen af Air Purifier. Luftfugtigheden vises 1-100 % på betjeningspanelet. Når vandbeholderen indeholder mindre end 100 ml, vil HUMIDIFY funktionen automatisk slå fra.


De første gange man sætter vandbeholderen på plads efter påfyldning, kan man godt komme til at sætte den ind, så ventilen i bunden bliver stødt, og derved lukke lidt vand ud.

Sådan gør du:

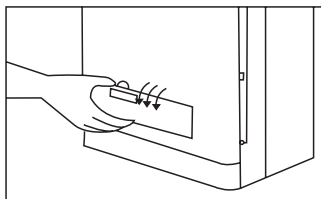

Fjern vandtanken

Tryk spændet ned med 45 grader og træk det tilbage. Spændet kan være stramt, men pres blot forholdsvist hårdt - spændet vil ikke brække af, selvom det kan føles sådan.

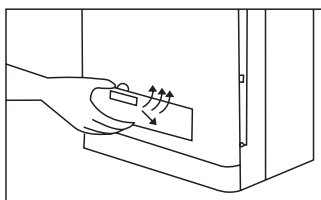

Installer vandtanken

Træk spændet op med 45 grader og tryk ned. Bemærk venligst: Hvis det er nødvendigt med omplacering, så skal du forsigtigt flytte maskinen, når der er vand i vandtanken. Hvis maskinen ikke har været brugt i lang tid bør du rengøre vandtanken og vandkanalen for at undgå snavs.

Q&A

(Ofte stillede spørgsmål)

Q1: Hvorfor er display-panelet slukket?

A1: Vær sikker på at strømkablet er sat korrekt i maskinen.

Q2: Hvorfor blinker filter-indikatoren hele tiden?

A2: Filteret har en bestemt levetid, før det skal udskiftes med et nyt.

Q3: Hvorfor larmer maskinen højere end den plejer?

A3: For meget støv på filteret, rens venligst eller udskift med nyt filter.

Q4: Maskinen tænder ikke, men den siger en lyd.

A4: Undersøg venligst om maskinens frontpanel er blevet installeret korrekt.

Q5: Hvorfor er min indendørs forurening konstant så høj?

A5: Undersøg enhver form for forureningskilde i rummet.
Check om døre og vinduer er lukket.

Q6: Hvorfor er luft-volumen lavere efter et stykke tids benyttelse af maskinen?

A6: Det er grundet miljøet. I en storby vil der f.eks. være højere støvkonzentration i længere tid og derved er filteret hurtigere brugt op.

Q7: Kan Multi og Pri-Primary filterene vaskes?

A7: Nej, men du kan støvsuge det meget forsigtigt eller lufte filterne i frisk luft.

Q8: Hvad er livstiden på et filter?

A8: Normalt vil det virke optimalt i 8 til 16 måneder.

Q9: Kan jeg udskifte filteret?

A9: Ja, hvis du har et Wetality Service Abonnement, som inkluderer filterskift, forsikring samt en gratis Wetality luftrener, af seneste model - hvert 4. år. Alternativt, kan du købe nye filtre på wetalityair.com.

Fejfinding:

Fejl	Kontrolpunkt
Luftrenseren virker ikke.	<ol style="list-style-type: none">1. Er strømkablet sat korrekt i?2. Er frontpanelet sat korrekt i?3. Står luftrenseren skævt kan det også påvirke maskinen.
I on/off eller Smart Mode lyser luftkvaliteten altid rød eller PM 2.5-værdien er altid høj.	<ol style="list-style-type: none">1. Sensoren er påvirket af vanddamp, sod, spray eller lignende. Flyt eventuelt maskinen til et andet sted.2. Fjern sensor-døren og tør sensoren af med en tør klud.
Det er svært at fjerne lugt.	<p>Kontroller hvorvidt filteret stadig er brugbart eller om det frigiver lugt på grund af absorberende forurenede stoffer.</p> <p>Pre-primary filteret og Multifilteret luftes eller støvsuges forsigtigt.</p> <p>Hvis der ikke er nogen form for forbedring, så skal du udskifte med nye filtre.</p>
Snavs/Forurening fjernes ikke og maskinen larmer gradvist mere når den kører.	<p>Rengør multifilter og Pri-Primary filter med forsigtigt støvsugning.</p> <p>Hvis der ikke er nogen forbedring, venligst udskift filtrene.</p>
Der er forurening i lokalet, men luftrenseren reagerer ikke på det.	<p>Det kan være grundet en fejlplacering af maskinen, hvilket resulterer i at den ikke absorberer de luftforurenede stoffer.</p> <p>Placer luftrenseren et andet sted eller vælg manuelt driftstilstand og juster vindhastigheden til niveau 3.</p>

Tekniske specifikationer:

Model	Wetality - 2001
Spænding	220V
Rekvens	50/60Hz
Nominel effekt	80W (Stand by 0,95 W)
Støjniveau	35-60db
Forurenende CADR*	430m ³ /h
Dækning	45 - 80m ²
Vægt	7kg
Produktstørrelse	390*230*620mm
Pakkestørrelse	460*280*700mm

OBS!

Dette produkt bør ikke blive brugt af mennesker (børn inkluderet), som er psykisk eller intellektuelt hæmmet, med mindre de er under opsyn af sikkerhedspersonale eller forsynet med kyndig vejledning

*CADR (Clean Air Delivery Rate) = Ren luft rate